

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ce guide d'installation de la bande de recouvrement autoadhésive NovaFlash^{MC} SA Ultra concerne les cas où une barrière résistante aux intempéries (membrane de recouvrement) doit être appliquée après le montage d'une fenêtre, la bande de recouvrement devant couvrir la partie supérieure, le rebord et le montant de la face avant de la ferrure intégrale de la fenêtre (ASTM E2112, méthode A; AAMA 2400-02). D'autres méthodes d'installation peuvent être utilisées. Dans tous les cas, l'installateur doit se référer aux instructions d'installation du fabricant de la fenêtre et aux codes et pratiques de construction locaux. Avant de commencer l'installation, les matériaux de recouvrement peuvent être prédécoupés en utilisant les dimensions de l'ouverture brute (RO) et les formules suivantes :

- **Bande de recouvrement du rebord = Largeur de l'ouverture brute + (2 x Largeur de la bande de recouvrement)**
- **Bande de recouvrement du montant = Hauteur de l'ouverture brute + (2 x Largeur de la bande de recouvrement) - 2,5 cm (1 po)**
- **Bande de recouvrement supérieure = Largeur de l'ouverture brute + (2 x Largeur de la bande de recouvrement) + 5 cm (2 po)**

Les surfaces doivent être propres et libres de tout déchet et poussière. Installez la bande sur une surface sèche sans glace ni neige. Vous devez mettre en place la couverture dans un délai de six mois maximum. Veillez à mettre en place la membrane de revêtement avant de poser la bande de recouvrement.

ÉTAPE 1 : Retirez la moitié du support arrière prédécoupé et centrez la bande de recouvrement sous le rebord en laissant 5 cm (2 po) au-dessus du rebord. Appuyez sur la bande de recouvrement, puis retirez la deuxième moitié du support. Appuyez soigneusement la bande de recouvrement sur l'ouverture pour obtenir une étanchéité parfaite. Coupez la bande de recouvrement dans chaque coin en laissant un rabat. Repliez le rabat sur le rebord de fenêtre, puis placez une deuxième bande de recouvrement et centrez-la sur le rebord en recouvrant la première bande; faites en sorte de dépasser de 5 cm (2 po) du mur extérieur et de 15 cm (6 po) au-dessus des deux montants de la fenêtre. Faites des découpes et des plis en vous assurant que la bande de recouvrement est bien fixée afin d'obtenir une étanchéité maximale à l'eau. Voir illustration 1.

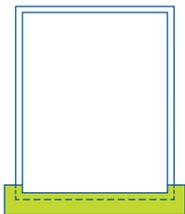


Illustration 1 :
Installation de la bande de recouvrement du rebord de fenêtre (ÉTAPE 1)

ÉTAPE 2 : Montez la fenêtre selon les instructions d'installation du fabricant, en utilisant les mastics d'étanchéité recommandés et les systèmes de fixation approuvés. Voir illustration 2.

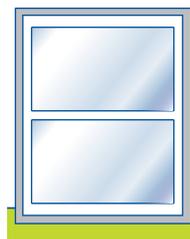


Illustration 2 :
Installation de la fenêtre (ÉTAPE 2)

ÉTAPE 3 : Alignez le bord de la bande de recouvrement du montant sur le bord inférieur de la bande de recouvrement du rebord de fenêtre, et fixez-la sur le montant / l'habillage avec les systèmes de fixation approuvés décrits ci-dessus. NE FIXEZ PAS la partie inférieure de la bande de recouvrement (comme pour le bord inférieur non fixé du rebord). Répétez l'opération sur le montant situé de l'autre côté de la fenêtre. Assurez-vous que les deux sont bien de niveau avec l'ouverture brute. Voir illustration 3.

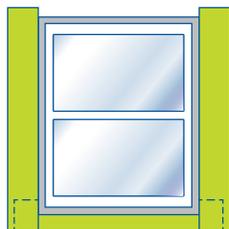


Illustration 3 :
Installation de la bande de recouvrement du montant (ÉTAPE 3)

Note : La fenêtre doit être installée et fixée avant la mise en place de la bande de recouvrement supérieure (étape 4). **N'EXÉCUTEZ PAS L'ÉTAPE 4 AVANT QUE LA FENÊTRE N'AIT ÉTÉ CORRECTEMENT FIXÉE** conformément aux instructions du fabricant.

ÉTAPE 4 : Appliquez un cordon de mastic de 0,95 cm (3/8 po) sur toute la longueur de la ferrure supérieure de la fenêtre. Positionnez la bande de recouvrement supérieure de façon à ce que son bord inférieur vienne juste à ras du bord supérieur de la fenêtre. La bande de recouvrements doit dépasser de la fenêtre et du montant d'environ 2,5 cm (1 po). Pressez la bande de recouvrement contre le mastic et remontez vers le haut pour bien l'aplatir. Une fois en position, fixez le bord supérieur de la bande de recouvrement. Voir illustration 4.

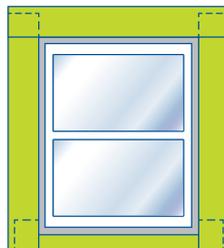


Illustration 4 :
Installation de la bande de recouvrement supérieure (ÉTAPE 4)

ILLUSTRATION 1 : INSTALLATION DE LA BANDE DE RECOUVREMENT DU REBORD



ILLUSTRATION 2 : INSTALLATION DE LA FENÊTRE



ILLUSTRATION 3 : INSTALLATION DE LA BANDE DE RECOUVREMENT DU MONTANT



ILLUSTRATION 4 : INSTALLATION DE LA BANDE DE RECOUVREMENT SUPÉRIEURE



À NOTER : Bien que nous pensions qu'elles soient fiables, les déclarations et l'information de ce document ne sont données qu'à titre indicatif et sans garantie de précision et d'exhaustivité. L'utilisateur doit, par un essai ou une autre méthode, vérifier l'adaptation à son besoin. Aucune garantie n'est donnée sur l'adaptation à un besoin particulier. Seules nos conditions de vente standards s'appliquent à toutes les commandes, et nous excluons toute responsabilité pour tout type de dommages, y compris les dommages consécutifs, au-delà du prix d'achat. Personne n'est autorisé par IPG^{MD} à donner des garanties orales. IPG^{MD} se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou ses publications sans notification ou obligation.

